# AASPRO CATV 屋外用

# 耐雷型 電源供給器

LIGHTNING-PROOF POWER SUPPLY


**ZP3030S** 

NHK 共同受信仕様適合品(NH-PST-303)

入力電圧 AC100V 出力電圧・電流AC30V・3A (最大)

CATV施設へ電源供給するための電源供給器です。

取扱説明書

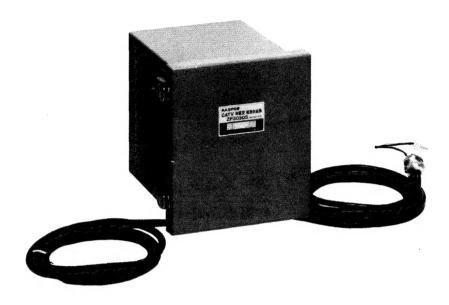

# 優れた機能

### 作動表示灯

ケース底面に作動表示灯がありますから、地上からでも作動状態の確認が容易にできます。

### 自動復帰型ブレーカー

CATVラインまたは増幅器の内部で電流通過系統に異常電流が流れると、ブレーカーが作動して自動的に送電を停止します。原因を取除けば自動復帰します。

### 高信頼

### 高信頼型 耐雷トランス

- ●耐雷トランスの巻線は、エポキシ樹脂で完全に 覆ってありますから、湿気による絶縁の劣化が ほとんどありません。
- ●トランスの1次巻線と2次巻線の間に、高絶縁材の集成マイカを使用していますから、コロナ放電に強く絶縁の劣化は長期間ありません。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは、保存してください。



## 各部の名称と機能

# AASS PROPER SUPPLY PROPERTY PROUSES

## 電源ケーブル (AC100V)

(キャブタイヤケーブル 3m) ケーブルを延長するために、途中で 切断して別のケーブルをつなぐことは、 電気設備技術基準で禁じられています。

### アース端子

### 作動表示灯(赤)

### 給電ケーブル(AC30V・3A)

/ しゃへい型キャブタイヤ ( ケーブル 約4m

### ヒューズホルダー

管型ヒューズ(定格3A)

- 定格値を超えるヒューズは、絶対に使用しないでください。
- ●予備のヒューズはフタの内側にあります。

### 電源スイッチ

施設の工事が終了して、運用を開始するときまで ONにしないでください。工事中や電源系統を 修理するときは、必ずOFFにしてください。

### 入力電圧切換スイッチ

入力電圧(AC90, 100, 110V)に応じて切換えてください。出荷時は、AC100Vに設定してあります。

### 出力電圧測定端子(AC27~30V)

予備ヒューズ(3A・1本) 予備出力ブレーカー(1個)

### 出力ブレーカー

- 出力ブレーカーは、誘導雷などにより保護 作動すると、性能が徐々に劣化しますから、 定期点検のときに交換してください。
- 予備の出力ブレーカーは、フタの内側にあります。

### 出力ブレーカーの交換

- 電源スイッチをOFF にしてから交換して ください。
- 出力ブレーカーを指で つまんで引抜いてくだ さい。




# 取付方法

- ●付属の自在バンドで支持柱に、しっかりと固定してください。(適合支持柱径 370mm以下)
- ●取付ける支持柱に、あらかじめAC100Vの電源を 設置してください。


### ご注意

適切な配線材料と器具を使用して、ケーブルをしっかりと固定してください。また、ケーブルの外被にキズがつかないように、注意して配線してください。

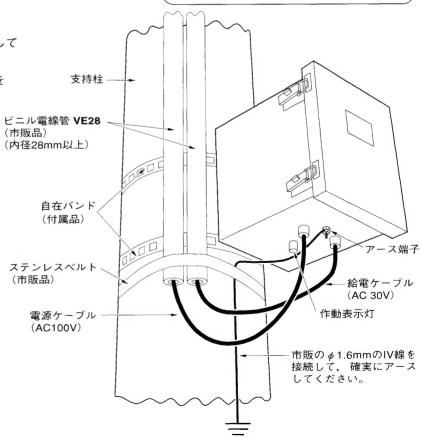

### ケーブルの接続例

### 幹線分岐増幅器 SLA26A4N (NH-TA1-4) に給電した例

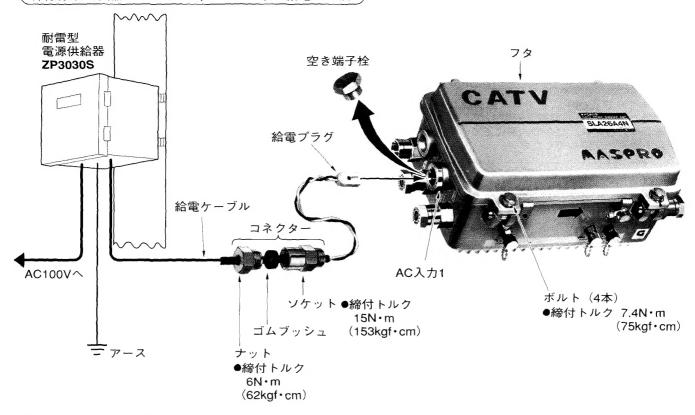


### AC入力端子への給電方法

- ① 増幅器のAC入力1の空き端子栓を外してください。
- ② 給電ケーブルのコネクターを、上図のように分解 してください。
- ③ 増幅器のフタを締付けている、4本のボルトをゆるめて、フタを開けてください。
- ④ AC入力1に給電プラグを通してください。
- ⑤ コネクターのソケットのネジを、AC入力1に締付けて、ゴムブッシュをソケットの内部へ押込んでから、ナットを指定の締付トルクで、しっかりと締付けてください。
- ⑥ 給電プラグを、増幅器の電源直接供給端子に接続 してください。
- ⑦ 増幅器のフタを閉めて、4本のボルトを指定の締付 トルクで、しっかりと締付けてください。 (詳しくは、増幅器の取扱説明書をご覧ください)


### AC入力1から給電した例

AC入力2からも同様に給電できます。

電源直接供給端子

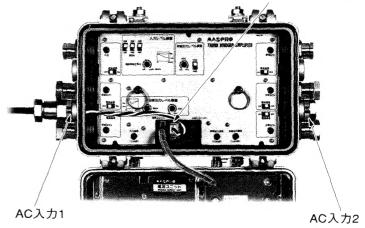

### 使用例

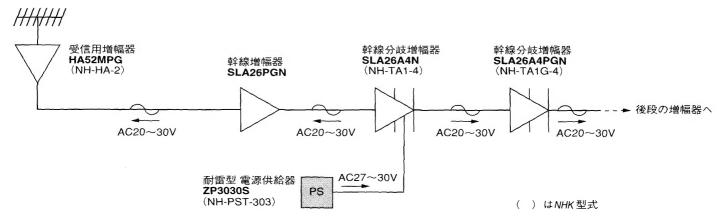

2.ヒューズが切れていませんか。

(定格3A)と交換してください。

定格値を超えるヒューズの使用は, 機器を損傷する原因となりますから、 絶対にやめてください。

### 出力ブレーカーの確認方法

電源スイッチをOFFにしてから出力ブレーカー を取外し、端子間の導通を確認してください。 導通しないときは、フタの内側にある予備の出力 ブレーカーと交換してください。

3.出力電圧は正常ですか。 出力電圧測定端子でAC27~30Vが正常値です。

切れている場合、フタの内側にある予備のヒューズ

以上の方法でもトラブルが解決できない場合、お近くの当社支店・営業所か、本社技術相談に お問合わせください。

### Specifications

### MASPRO

	MASERO
項目 Items	規格
入力電圧 Input Voltage	AC90~110V (入力電圧切換スイッチで) 50・60Hz
入力電流 Input Current	0.98A
出力電圧 Output Voltage	AC27~30V
出力電流 Output Current	3A(最大)
絶縁耐圧 Dielectric Strength	1. 入力―出力間に、AC10kV (最大)を1分間印加しても異常のないこと。 2. 出力―接地間に、AC3kV (最大)を1分間印加しても異常のないこと。
耐雷性 Surge Protection Voltage	入力—接地間に、AC30kV(最大)のサージ電圧 (1.2/50μs)を印加しても異常のないこと。
サージ減衰量 Surge Attenuation	平衡移行 〇 30dB以下(出力一接地間) 不平衡移行 〇 20dB以下(出力一線間)
外観寸法 Dimensions	224(H)×211(W)×258(D)mm
質量(重量) Weight	約9.4kg
シンボル Symbol	PS-

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

(0832) 55-1130

(0834) 32-2954

(073) 473-8867

自在バンド ・・・・・・・2本
ヒューズ(定格3A)・・・・・・・1本 (フタの内側にあります)
出力ブレーカー ・・・・・・・・・・1値 (フタの内側にあります)

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

# マルチメディアの 本社〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町

営 業 部 TEL名古屋(052)802-2244 丁事営業部 (052)802 - 2225(052)805 - 3366技術相談 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

支店・営業所 沖 縄 (098) 854-2768 能太 (096) 381-7626 長崎 (095) 846-6872 鹿児島 (099) 226-9200

福 岡(支)(092) 531-3861 (0985) 25-3877 北九州 (093) 941-4026 広 島 (082) 230-2351 松 江 (0852) 21-5341 岡山 (086) 252-5800 松 山 (089) 973-5656 高 知 (088) 882-0991 高 松 (087) 865-3666 姫 路 (0792) 34-6669 神戸 (078) 843-3200 大 阪(支)(06) 6635-2222 工事営業部(06) 6632-1144 京 都 (075) 646-3800

徳 Ш

和歌山

岐阜 (058) 275-0805 名古屋(支)(052) 802-2233 工事営業部 (052) 804-6262 (0532) 33-1500 静岡 (054) 283-2220 松木 (0263) 57-4625

(059) 234-0261

(0776) 23-8153

(076) 249-5301

(025) 287-3155

津

福井

金 沢

新 潟

工事営業部(03)3499-5631 秋葉原 (03) 3255-7335 青 戸 (03) 3695-1811 八王子 (0426) 37-1699 (043) 232-5335 さいたま (048) 663-8000

渋 谷(支)(03) 3409-5505

(045) 784-1422

(027) 263-3767

(029) 248-3870

(028) 660-5008

横 浜

前 橋

水 戸

宇都宮

函館

仙台 (022) 786-5060 盛岡 (019) 641-1681 秋 田 青 森

郡 山

札幌

釧 路

旭川

北 見

(018) 862-7523 (017) 742-4227 (0138) 53-7355

(024) 952-0095

(011) 782-0711 (0154) 23-8466

**(4**)

(0157) 61-0480 AUG.,2001

(0166) 25-3111